


## 7 Remote Sensor

Connect remote control receiver to computer


### Télécapteur

Connectez le récepteur de la télécommande à l'ordinateur

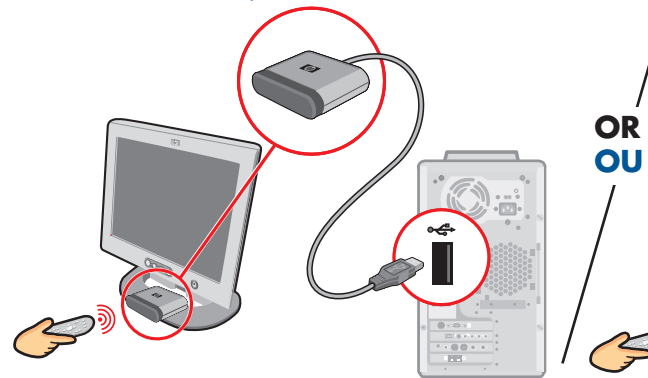

If you use a cable or satellite set-top box, pass the signal through the remote sensor.  
Si vous utilisez un boîtier décodeur de réception câble ou satellite, faites passer le signal à travers le télécapteur.

OR  
OU

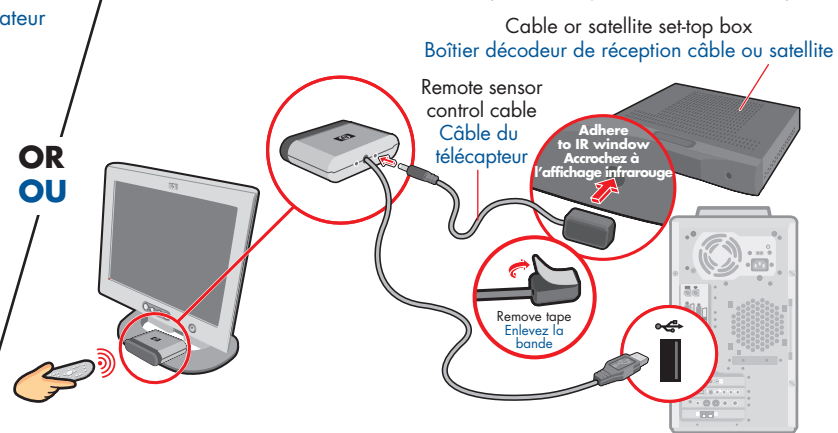


## 8 FM antenna Select models only

FM signal to computer

### Antenne FM

Disponible sur certains modèles uniquement  
Signal FM vers l'ordinateur

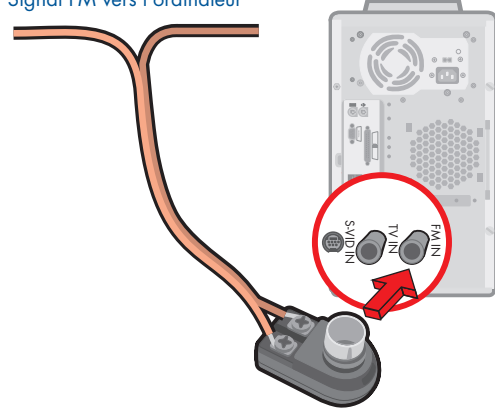

## 9 Power Connection


Computer to electrical outlet

Grounded connection or connection to surge protector is recommended


### Branchement électrique

Ordinateur vers prise électrique

Un branchement à la terre ou à un limiteur de surtension est recommandé

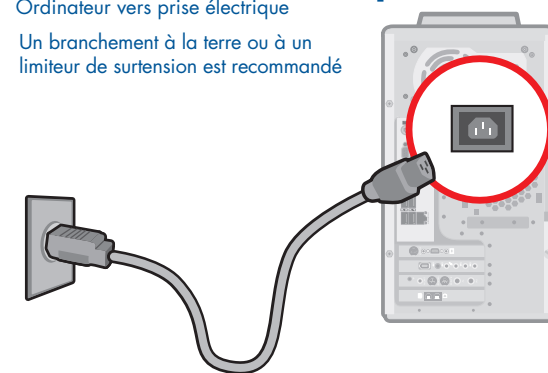

## 10 Power On Mise sous tension

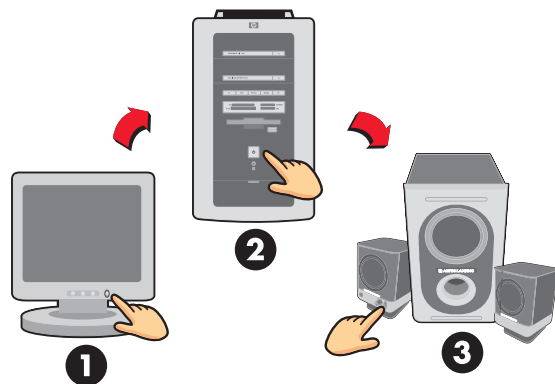

Turn on monitor, computer, and sound system  
Allumez le moniteur, l'ordinateur et le système sonore



# HP Media Center PC

## quick setup installation rapide

## Start here

**Thank you for choosing the HP Media Center PC.**

Connect your components to the back of the PC. Match the colors. Your connection locations and system components may vary. Refer to the *User's Guide* for advanced connections and camera dock setup.


## Démarrer ici

**Nous vous remercions d'avoir choisi l'ordinateur HP Media Center.**


Branchez les composants à l'arrière de l'ordinateur. Associez les couleurs. La disposition des connecteurs et les composants système peuvent varier. Consultez le *Manuel de l'utilisateur* pour en savoir plus sur les connexions avancées et la configuration de la station d'accueil pour appareil photo.



© 2002, 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in

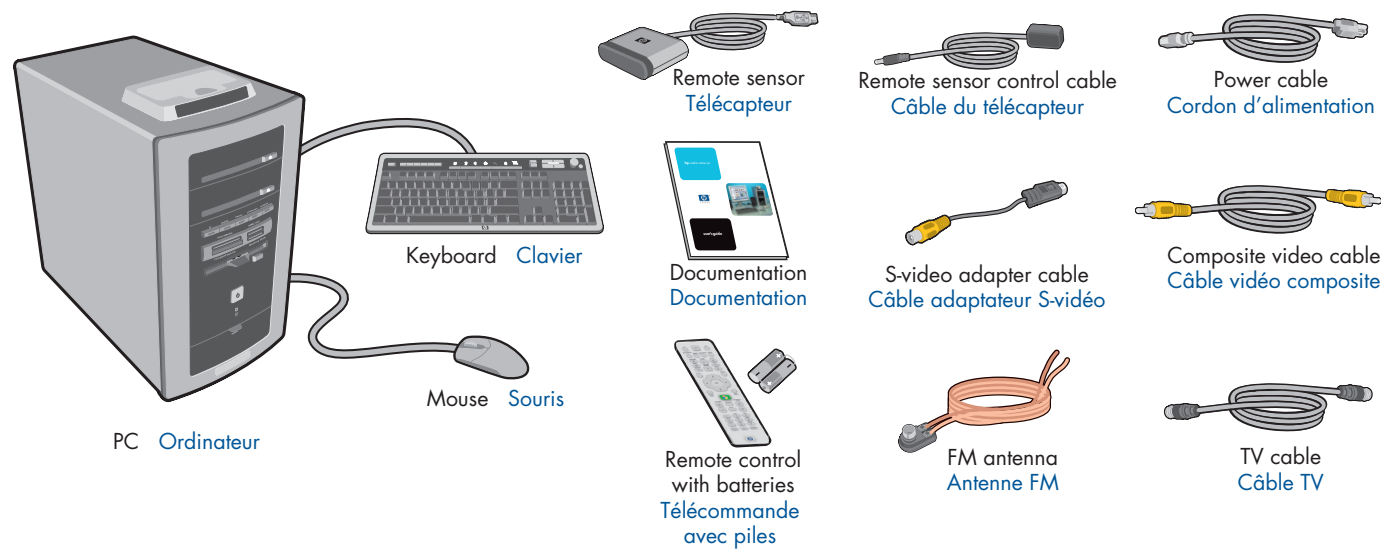

## 1 Keyboard and Mouse Clavier et souris

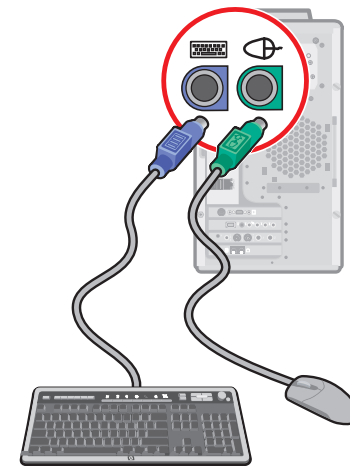


Connect keyboard and mouse to computer  
Connectez le clavier et la souris à l'ordinateur

## Wireless option

Please refer to the instruction booklet included with your keyboard.

### Option sans fil

Veillez vous reporter au livret d'instructions qui accompagne votre clavier.

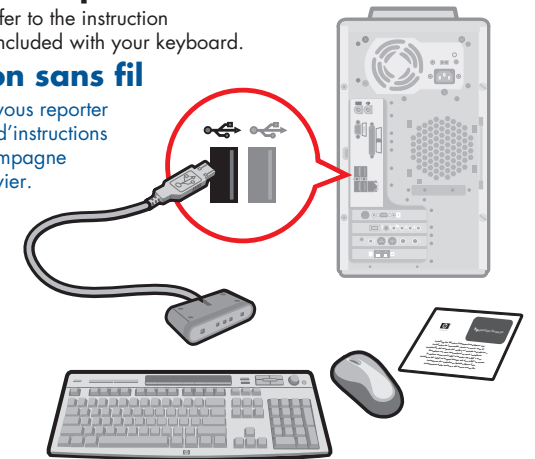


OR  
OU

## 2 Monitor (not included)

Connect monitor to computer. Your connections may vary.


### Moniteur (non fourni)

Connectez le moniteur à l'ordinateur. Vos connexions peuvent être différentes de celles illustrées.

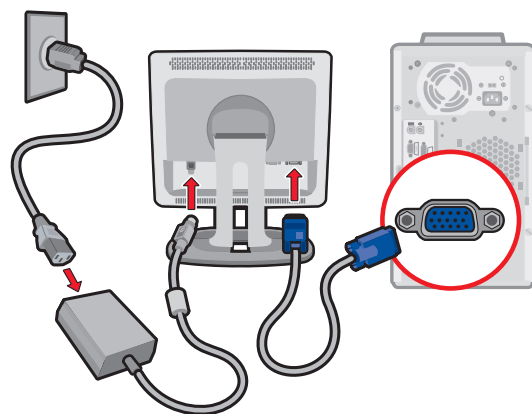


## 3 Speaker System Select models only Système de haut-parleurs Disponible sur certains modèles uniquement

For 5.1 speaker systems, please refer to the User's Guide for connection process.  
Pour les systèmes de haut-parleurs 5.1, consultez le Manuel de l'utilisateur pour en savoir plus sur le processus de connexion.

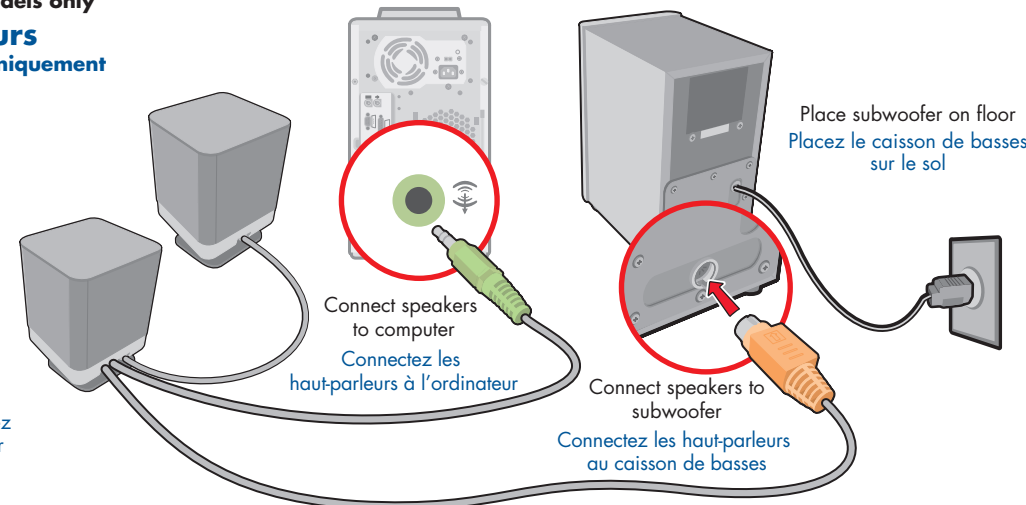



## 4 Remote Control Télécommande

Install AA batteries in remote control  
Installez les piles AA dans la télécommande

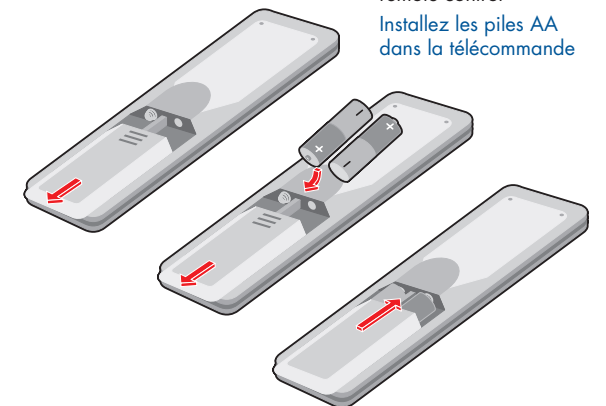

## 5 TV In Connect TV signal to computer Entrée TV (In) Connectez le signal TV à l'ordinateur

Cable or antenna  
Câble ou antenne

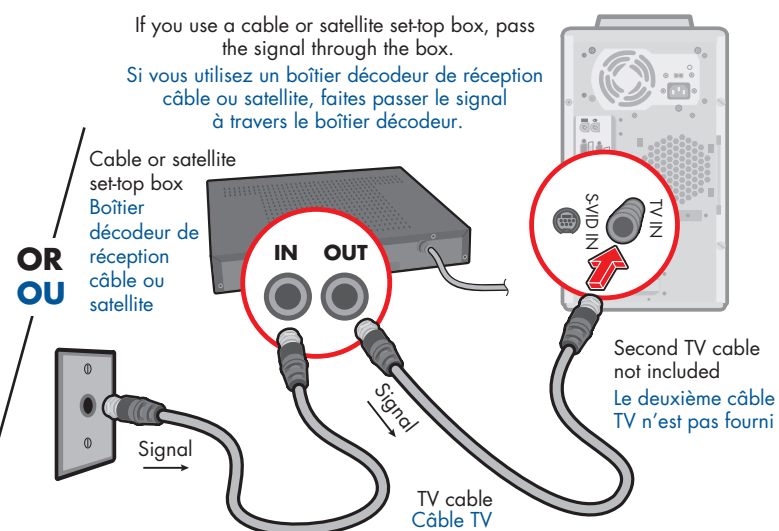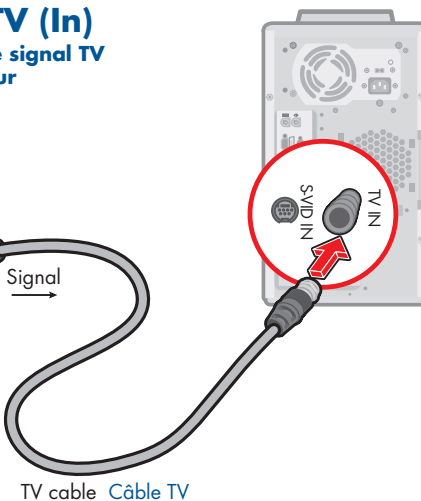

## 6 TV Out (TV connections are optional) Sortie TV (Out) (Le raccordement au téléviseur facultatif) Signal TV de l'ordinateur vers le téléviseur

